

BOARDS

AVISAJE DIGITAL


GUIA CONEXIÓN A INTERNET

I. INGRESO:


- Conectar el dispositivo a la toma de corriente y televisor,
- Espere algunos minutos hasta que comience mostrarse en pantalla el playlist precargado en el dispositivo (Videos o imágenes)
- Cuando comience mostrarse el playlist en el control remoto presione el botón que tiene un círculo "O" hasta llegar al menú principal o escritorio.



Escritorio del dispositivo

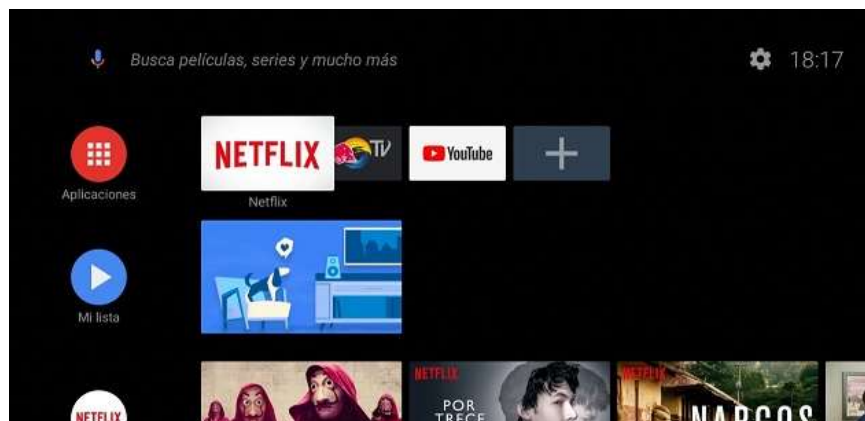

D. Luego presionar en configuración

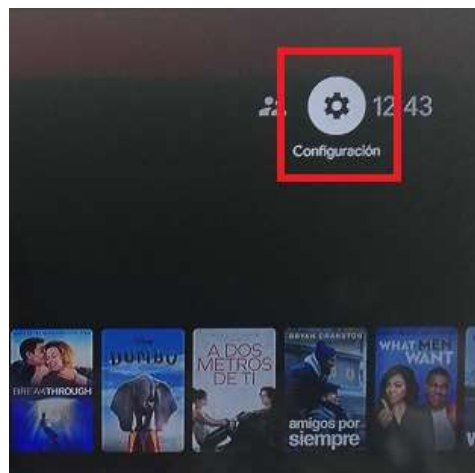

E. Presionar el icono de RED



F. Escoger la red wifi deseada e ingresar la clave.



- G. Una vez aceptada la clave y establecida la conexión WIFI, resetear el dispositivo, para esto desconecte de la toma de corriente y luego de 5 segundos vuelva a conectar.
- H. El dispositivo se reiniciará y luego de algunos minutos comenzará mostrar el ultimo playlist cargado en él.
- I. Para sabe si el dispositivo efectivamente esta conectado a la red, ingrese a <https://reports.onsignage.com/> con los datos asociados a su cuenta.
- J. Cuando haya ingresado, presione en el menú superior la alternativa "MONITOR" y luego "SCREEN MONITOR"
- K. El dispositivo deberá tener un icono verde al lado de la primera columna (SCREEN NAME), esto puede tardar entre 1 a 15 minutos.